

# **GUIDE DE MONTAGE**

**KIT SOLAIRE 6 PANNEAUX (3S2P) + BATTERIES 48V  
+ CONVERTISSEUR PHOENIX SMART**

# ORDRE DE MONTAGE DES ÉLÉMENTS

- 1 Batteries
- 2 Contrôleur de batterie BMV
- 3 Fusible
- 4 Convertisseur
- 5 Régulateur
- 6 Panneaux


## Information :

**Attention à respecter les polarités des produits.**  
L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie  
et est susceptible d'endommager de manière  
irréversible votre produit.



Une étincelle peut survenir au branchement de  
certains éléments, ceci est tout à fait normal.

# SCHÉMA DU KIT SOLAIRE

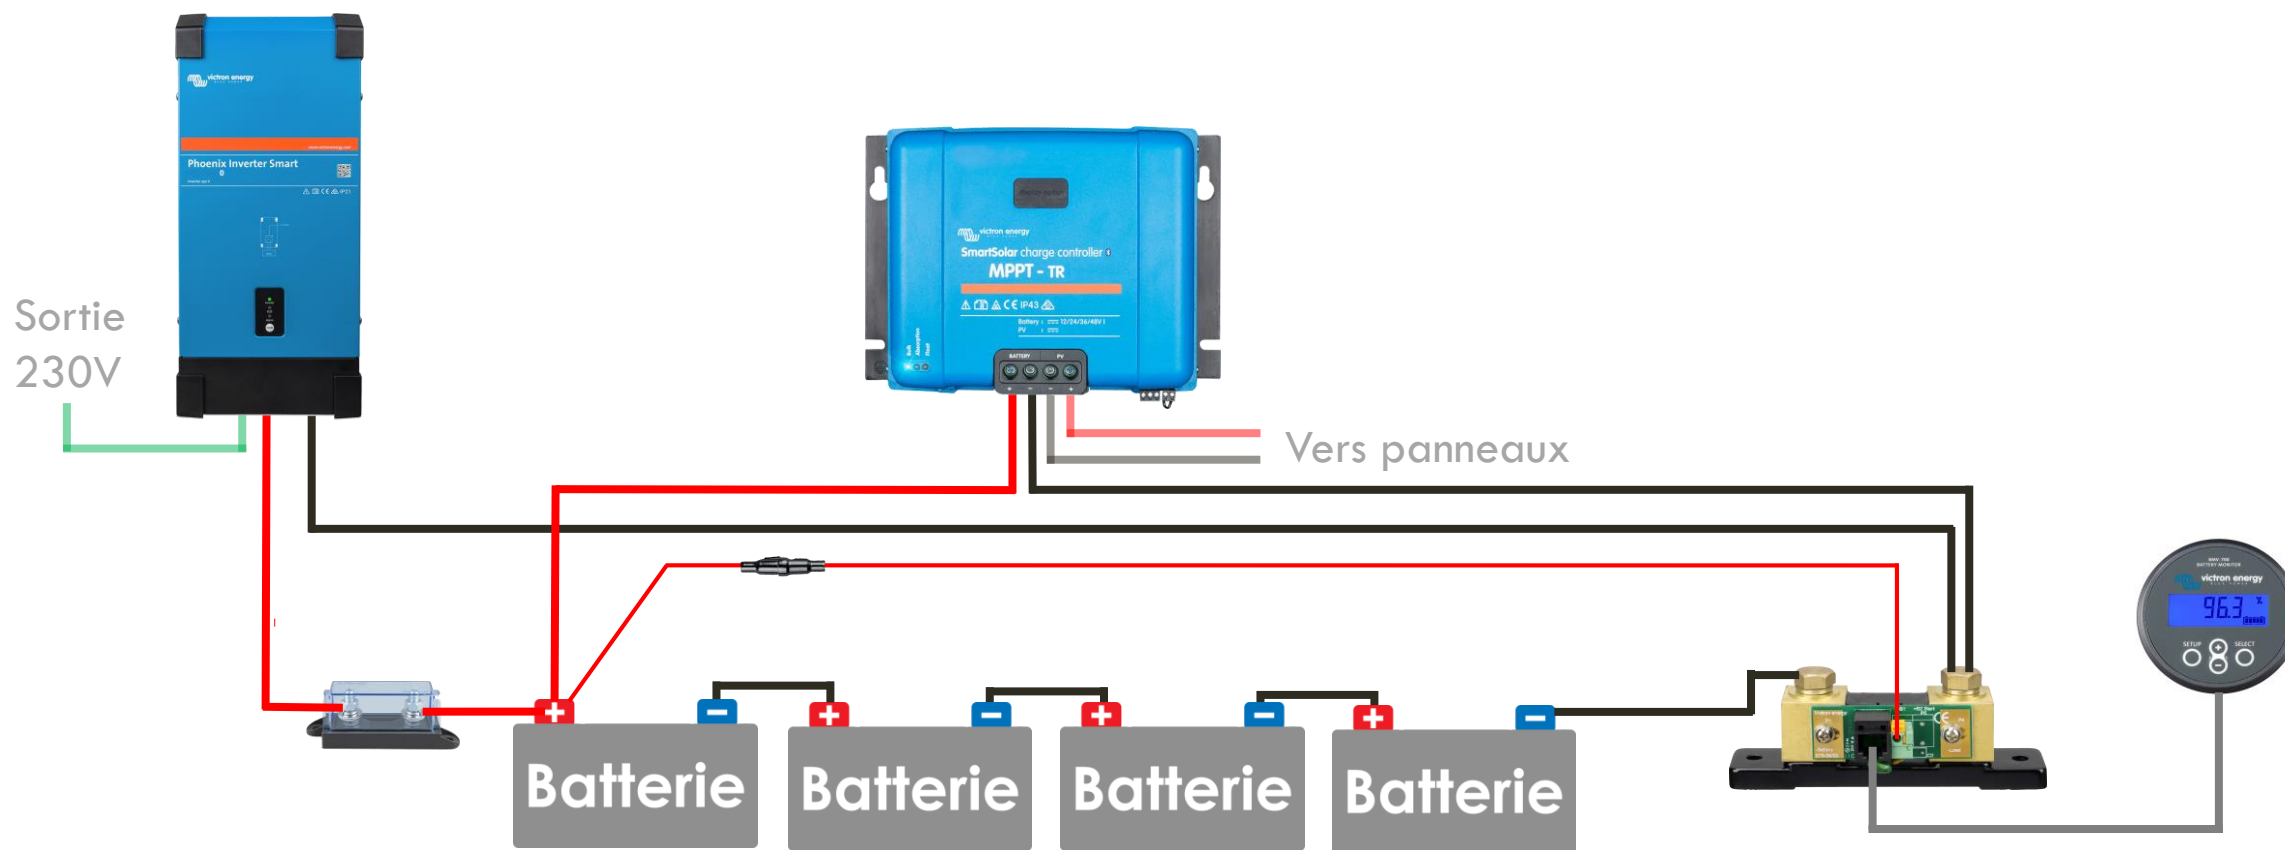

# SERTIR LES CÂBLES

Sertir les cosse fournies dans le kit sur une extrémité de chaque câble (+) et (-).

1



Prendre l'extrémité du câble

2



Dénuder le premier centimètre à l'aide d'une pince

3



Insérer l'extrémité du câble dénudé dans la cosse M6/M8/Faston

4



Sertir avec une pince

5




La cosse M6/M8/Faston est prête à être connectée

# OPTION : BRANCHEMENT DU MONITEUR DE BATTERIE BMV

## Shunt

Battery monitor

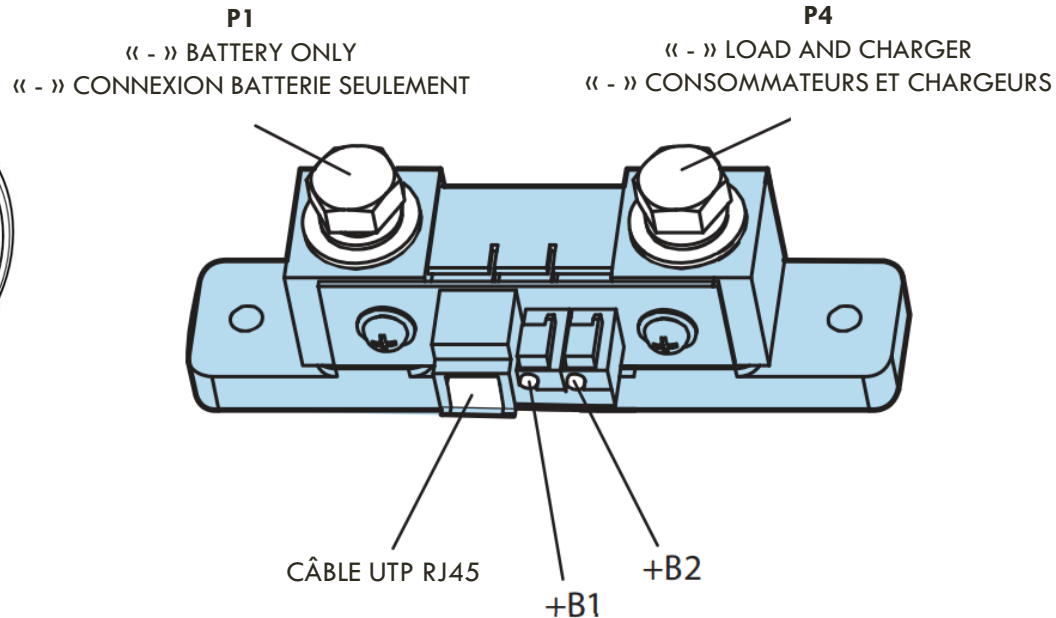

- P1** : Brancher à la borne « - » du parc batterie
- P4** : Brancher à la borne « - batt » du régulateur
- +B1** : Brancher à la borne « + » du parc batterie
- +B2** : Entrée auxiliaire, uniquement sur les BMV 702 et 712
- UTP** : Brancher à l'aide du port RJ12 l'afficheur du BMV



[Découvrez notre guide de montage BMV : pour plus d'informations](#)

# CONNEXION APPAREIL EN 230V – AC OUT



N : Neutre ————  
PE : Terre ————  
L : Phase ————

Pour plus d'informations :



[Guide de montage](#)

# A SAVOIR – ORDRE DE BRANCHEMENT DU RÉGULATEUR

Ordre de connexion



Ordre de déconnexion



# SERTIR LES CÂBLES RÉGULATEUR - PANNEAU

Attention : Veuillez respecter la polarité du panneau solaire (visible sur le boîtier arrière) et ne pas se fier à l'indication du connecteur MC4 (faire un repère avec du scotch type électricien de couleur).



Insérer le câble dénudé jusqu'à ce que l'isolant bute sur l'embout métallique




Fermer la pince de manière à replier les pattes de sertissage l'une sur l'autre



Vérifier le sertissage visuellement




Introduire l'embout métallique par l'arrière de prise MC4 jusqu'à l'enclenchement

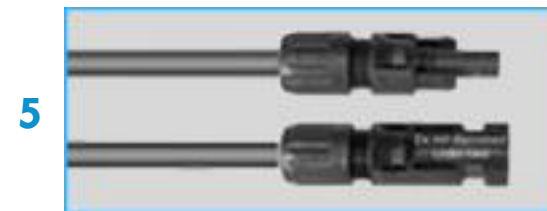


Les prises MC4 sont connectées




# CONNEXION RÉGULATEUR - PANNEAUX

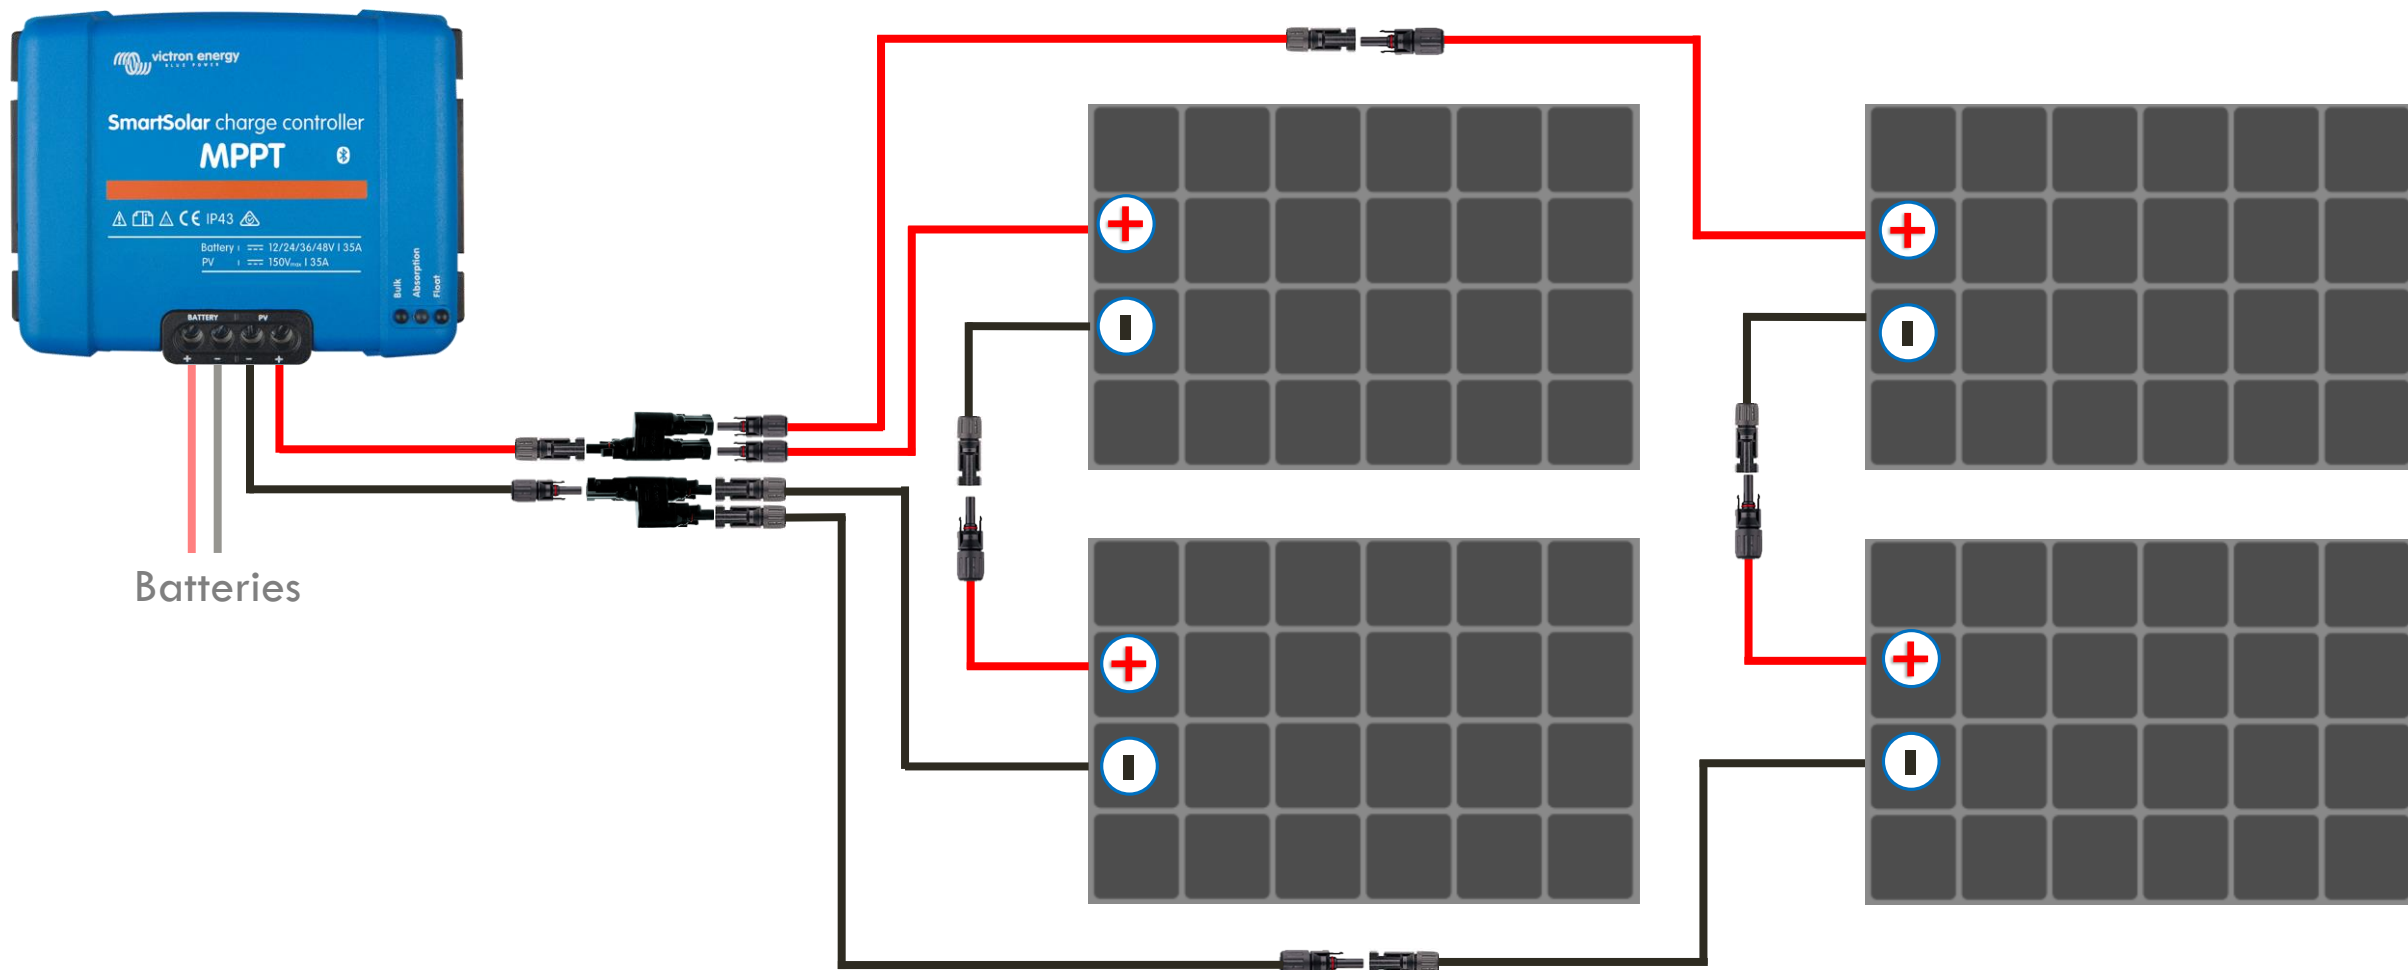

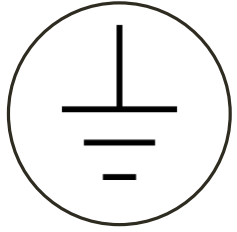

# MISE À LA TERRE


## PANNEAUX + RÉGULATEUR + CONVERTISSEUR + BATTERIES

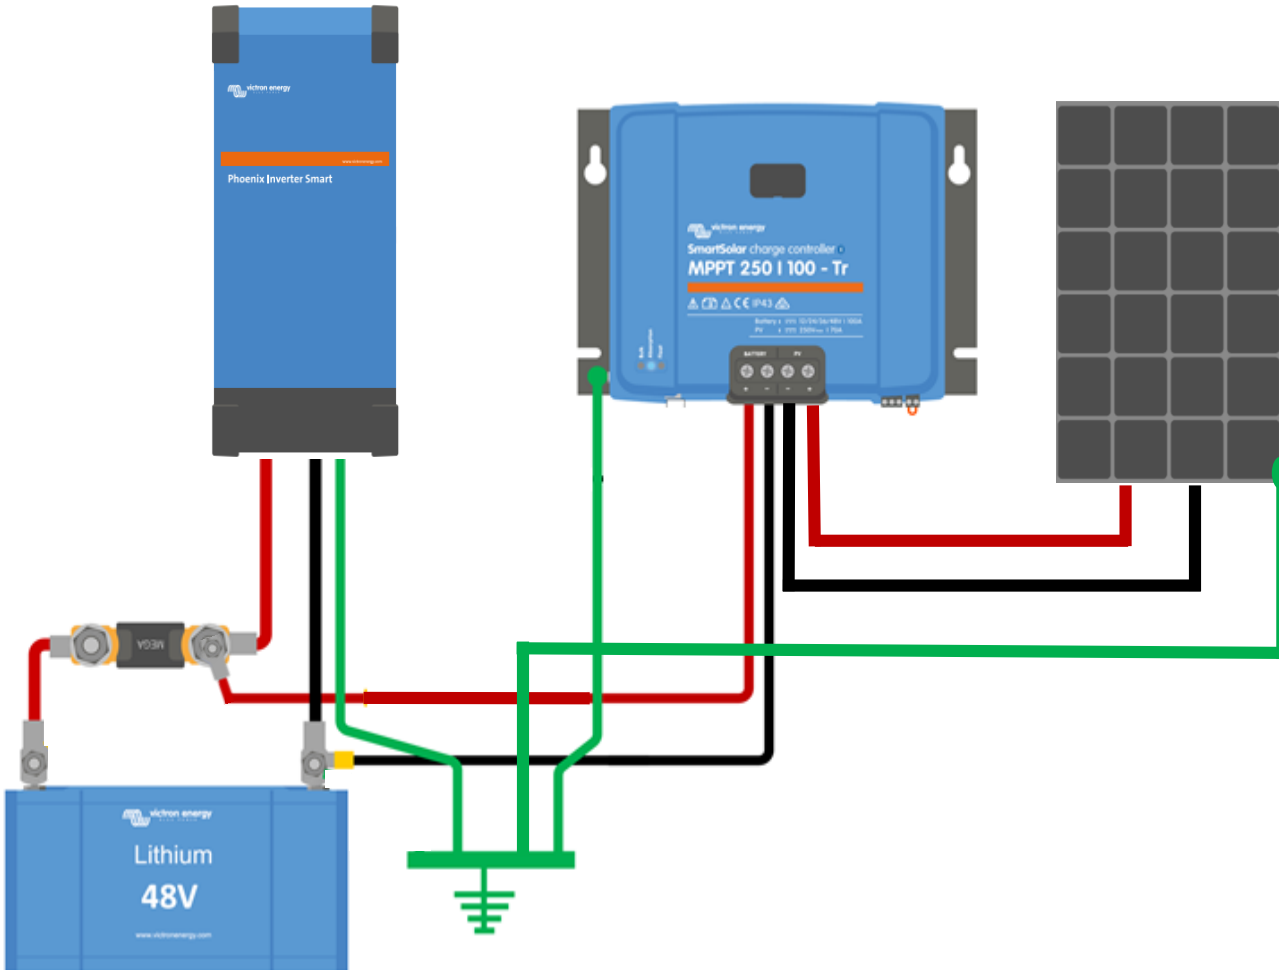

- **Réalisez** une liaison équipotentielle entre les chassis de tous vos panneaux jusqu'à la borne de terre principale.
- Le pôle négatif de votre batterie est à relier à la terre. La section à utiliser doit être capable de supporter le courant admissible du fusible installé. La borne principale de terre doit être installée au plus proche de la batterie.
- **Le chassis du convertisseur doit être mis à la terre.**
- **En cas de doute**, faites appel à un électricien pour réaliser cette partie.


# LEDS RÉGULATEUR MPPT

- Led fixe
- ☀ Led clignotant
- Led éteinte

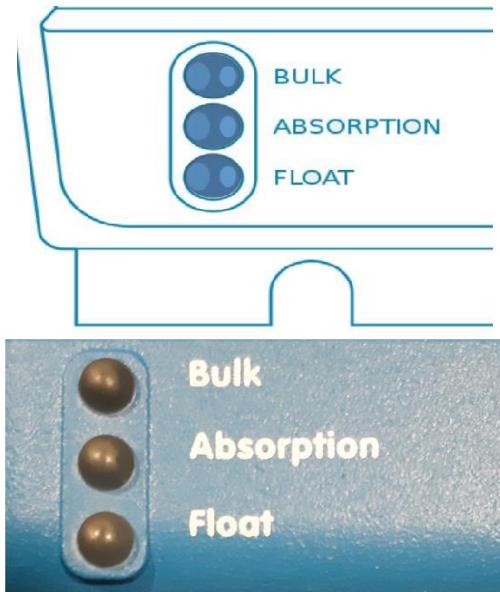

Description	Bulk	Absorption	Float
Tension insuffisante pour démarrer le processus de charge	☀	○	○
Début de charge de la batterie	●	○	○
Fin de charge de la batterie	○	●	○
Batterie chargée à 100%	○	○	●
Température du chargeur trop élevée : ventiler le local ou changer l'emplacement	○	○	☀
Surintensité du chargeur : débrancher les panneaux et vérifier le câble des batteries	☀	○	☀
Surtension des panneaux : les débrancher et vérifier leur câblage	○	☀	☀
Connexion Bluetooth en cours	☀	☀	☀

# LED VERTE « FLOAT » FIXE

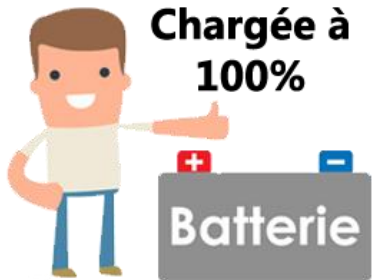

Avant d'utiliser votre kit solaire, veuillez à ce que votre parc batterie soient **rechargé à 100%**.

La **LED verte « float »** de votre régulateur doit être **fixe**.



● Si la LED « BULK » est allumée

**PAS DE PANIQUE !**

Il suffit de laisser le votre kit solaire branché et en plein soleil pendant une journée, votre parc batterie se rechargera tout seul grâce au soleil.

La led passera alors en vert « FLOAT ».




Si la LED « BULK » clignote

**PAS DE PANIQUE !**


Vérifiez que le panneau est bien exposé au soleil et sans ombrage.

Si le problème persiste, vérifiez le branchement de vos connecteurs MC4.

# LEDS DU PHOENIX SMART

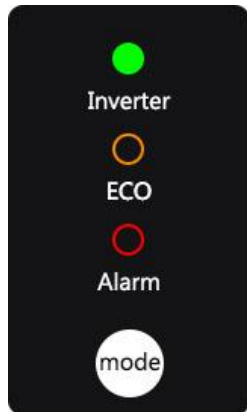

**Vert fixe :**  
Convertisseur  
allumé

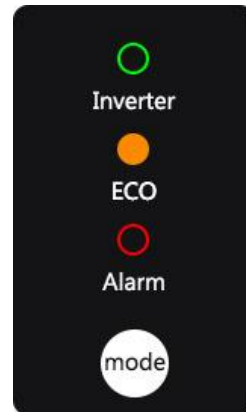

**Orange fixe :**  
Mode ECO



**Rouge fixe :**  
Surcharge  
  
Réduisez la  
charge






**Rouge clignotant lent :**  
Niveau de batterie bas




**Rouge clignotant rapide :**  
Ondulation CC élevée



-  Led fixe
-  Led clignotant
-  Led éteinte

# LEDS DU PHOENIX SMART

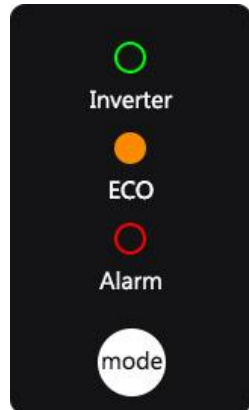

## ECO :

Le convertisseur s'arrêtera si la charge chute en dessous d'une valeur prédéterminée et s'allumera et vérifiera toutes les X secondes (réglable), si la charge a de nouveau augmenté.

Pour plus d'informations :



[Guide de montage](#)

# AIDE AU MONTAGE DU KIT SOLAIRE

## Guide de montage en vidéo



## Assistance sur un produit




Toutes les réponses  
dans MyShop-Campus  
Assistance

# REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ





# MyShop

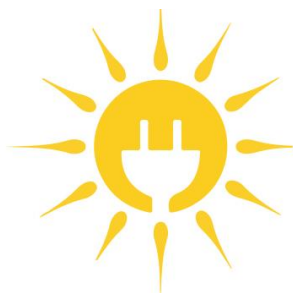

# solaire



Contactez-nous

Par email

[relationclient@myshop-solaire.com](mailto:relationclient@myshop-solaire.com)

Par téléphone

01 88 24 25 26

Plus d'infos

Notre site

[www.myshop-solaire.com](http://www.myshop-solaire.com)

Réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Instagram et YouTube

